


PL | Usowanie usterek

FAQ armatura E²

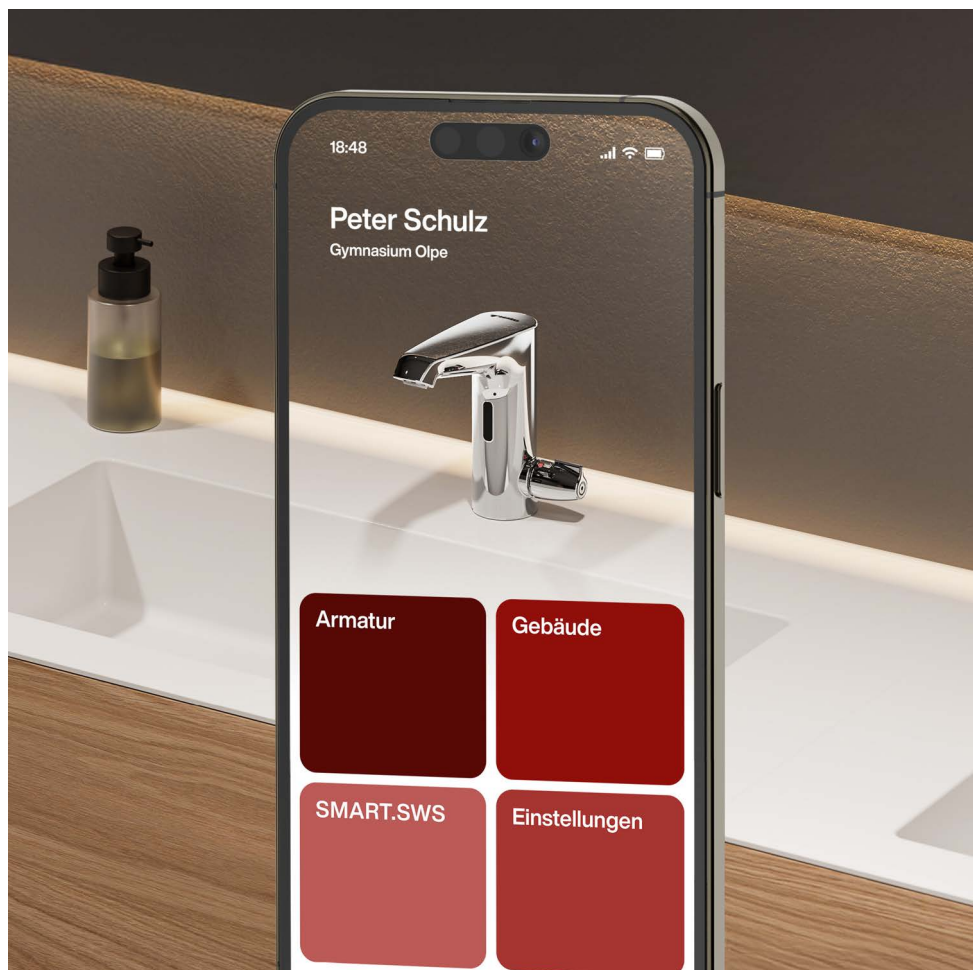



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowy sposób postępowania z elektrycznymi środkami roboczymi grozi porażeniem prądem.

- Instalację, naprawy i wymianę elektrycznych środków roboczych wolno przeprowadzać wyłącznie przeszkolonym elektrotechnikom.
- Przed przystąpieniem do prac na elektronice wyłączyć wszystkie bezpieczniki. Zabezpieczyć bezpieczniki przed ponownym włączeniem.
- Przed przystąpieniem do prac i użytkowania sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Nie montować i nie używać produktu, jeżeli jakkolwiek z podzespołów elektronicznych jest uszkodzony. Pod żadnym pozorem nie dotykać części, które są uszkodzone lub pod napięciem!

Usterka	Możliwa przyczyna	Porada
Nie płynie woda.	Odcięty dopływ wody. Zawory odcinające lub kątowe są zamknięte.	Otworzyć zawory odcinające i/lub kątowe.
	Powierzchnia czujnika jest zabrudzona.	Wyczyścić powierzchnię czujnika. Do czyszczenia stosować wyłącznie miękkie ściereczki do czyszczenia oraz standardowe, przeznaczone do czyszczenia chromowanych tworzyw sztucznych i mosiądzu środki czyszczące i dezynfekcyjne bez dodatków szorujących.
	Brak zasilania elektrycznego.	Jeżeli dioda LED w okienku czujnika nie zaświeci się po pierwszym włączeniu zasilania armatury, przyczyny mogą być następujące: W przypadku zasilania sieciowego • Czy bezpiecznik jest włączony? • Czy zasilacz jest gotowy do użycia i sprawny? • Czy kabel przyłączeniowy armatury jest prawidłowo połączony z zasilaczem? Białe oznaczenia pozycji muszą zgadzać się ze sobą. W przypadku zasilania baterijnego • Czy baterię są włożone zgodnie z podaną polaryzacją? • Czy baterie znajdujące się w komorze baterii są pełne? • Czy kabel przyłączeniowy armatury jest prawidłowo połączony z komorą baterii? Białe oznaczenia pozycji muszą zgadzać się ze sobą.
	Wtyczki są włożone niewystarczająco głęboko.	Docisnąć wtyczki na tyle, na ile to możliwe. Notyfikacja: Białe oznaczenia pozycji muszą zgadzać się ze sobą.

Usterka	Możliwa przyczyna	Porada
Nie płynie woda.	Kabel jest uszkodzony.	Wymienić uszkodzone podzespoły.
	Aktywowano zbliżeniowo blokadę na czas sprzątania. W takim przypadku miga dioda LED w okienku czujnika.	Nie są wymagane żadne działania. Armatura wyłączy blokadę na czas sprzątnia automatycznie.
	W armaturze powstaje nadciśnienie spowodowane zewnętrznymi skokami ciśnienia.	Sprawdzić poprawność działania zaworu zwrotnego w wężu przyłączeniowym. Wymienić uszkodzone podzespoły. Notyfikacja: Zakręcić uprzednio dopływ wody.
Czas spłukiwania jest za długi lub za krótki.	Czasy spłukiwania nie są ustawione optymalnie.	Zmienić ustawienia w aplikacji SCHELL. W razie potrzeby użyć trybu eksperckiego.
Ilość wody jest za mała.	Perlator jest zabrudzony.	Zdemontować perlator. Wyczyścić go lub wymienić.
	Filtry koszkowe są zabrudzone.	Zdemontować filtry koszkowe w węzach przyłączeniowych. Wyczyścić je lub wymienić. Notyfikacja: Zakręcić uprzednio dopływ wody.
Armatura nie wyświetla się w aplikacji SCHELL.	Zasilana baterijnie armatura znajduje się w trybie oszczędzania energii.	Zakończyć tryb oszczędzania energii uruchamiając wypływ wody. Następnie powtórzyć wyszukiwanie w aplikacji SCHELL.
	Z armaturą jest połączony inny użytkownik.	Armatura zostanie wykryta dopiero po zakończeniu innego połączenia.
	W smartfonie jest wyłączony Bluetooth.	Włączyć Bluetooth w smartfonie.
	Smartfon znajduje się poza zasięgiem armatury.	Podejść bliżej ze smartfonem do armatury.
	Jest aktywne połączenie z inną armaturą.	Upewnić się, że nawiązano połączenie Bluetooth z żadaną armaturą. W celu identyfikacji włączyć i wyłączyć armaturę za pomocą symbolu Odtwórz w aplikacji SCHELL.

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31

57462 Olpe

Germany

Tel: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

