


RO | Remedierea defecțiunilor

Întrebări frecvente armături E²

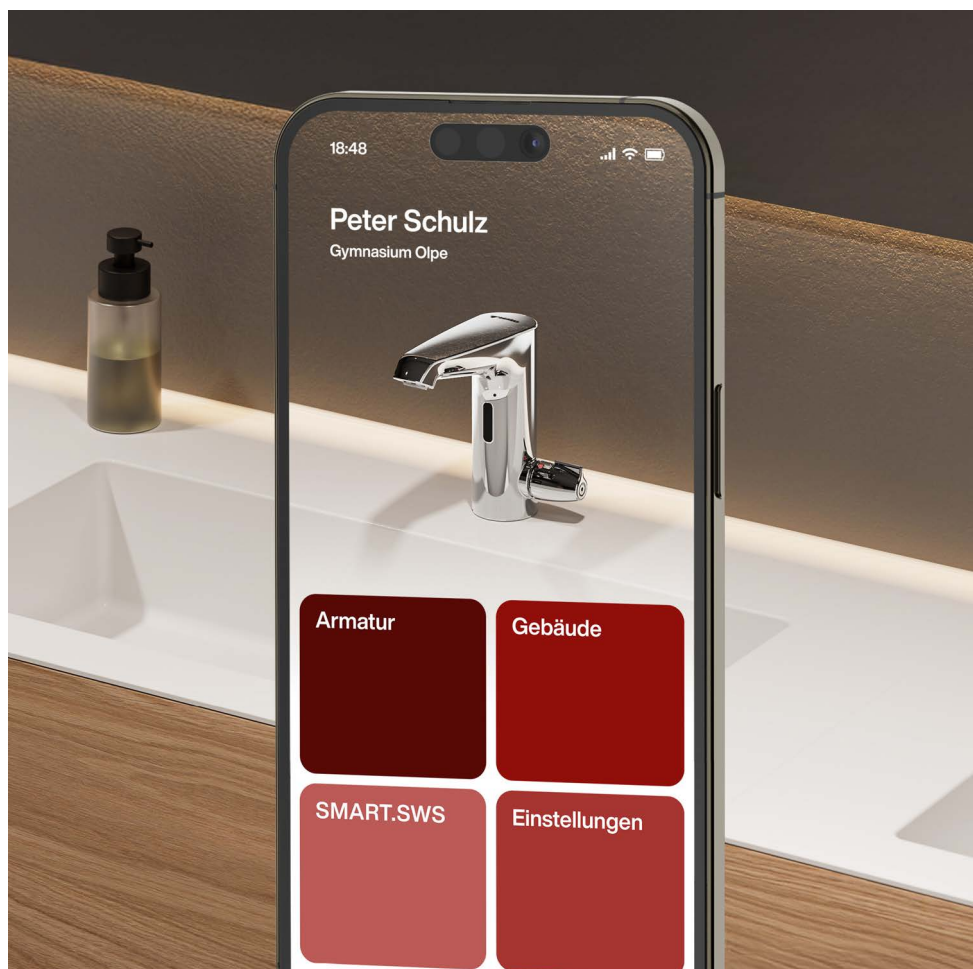

**Avertisment!****Pericol de rănire provocat de curentul electric!**

Utilizarea incorectă a echipamentelor electrice poate duce la electrocutare.

- Instalarea, repararea și înlocuirea echipamentelor electrice trebuie efectuate doar de specialiști electro-tehniști instruiți.
- Deconectați toate siguranțele aferente înainte de a lucra la sistemul electronic. Protejați siguranța împotriva reconectării.
- Verificați produsul în privința unor eventuale daune înainte de a lucra la acesta sau înainte de a-l folosi. Nu montați și nu utilizați produsul dacă o componentă electronică prezintă un defect. Nu atingeți în niciun caz componentele defecte și aflate sub tensiune!

Defecțiuni	Cauză posibilă	Remediere
Nu curge apă.	Apa este închisă. Ventilele de închidere sau robinetele colțar sunt închise.	Deschideți ventilele de închidere și/sau robinetele colțar.
	Suprafața senzorului prezintă impurități.	Curățați suprafața senzorului. Folosiți cârpe moi și produse de curățat și dezinfectat fără aditivi abrazivi ce se găsesc în comerț și care sunt adecvate curățării produselor din alamă și plastic cromat.
	Nu este asigurată alimentarea cu curent electric.	Dacă LED-ul din fereastra senzorului nu luminează la prima alimentare cu curent electric a armăturii, atunci verificați următoarele cauze: În cazul funcționării prin intermediul adaptorului de rețea • Siguranța este pornită? • Adaptorul de rețea este gata de funcționare și intact? • Cablul de conectare al armăturii este conectat corect la adaptorul de rețea? Marcajele albe de poziție trebuie să corespundă. În cazul funcționării prin intermediul bateriei • Bateriile sunt introduse corect conform polarității? • Bateriile introduse în compartimentul bateriei sunt încărcate? • Cablul de conectare al armăturii este conectat corect la compartimentul bateriei? Marcajele albe de poziție trebuie să corespundă.
	Fișele nu sunt introduse destul de adânc.	Îmbinați cât mai bine fișele. Notă: Marcajele albe de poziție trebuie să corespundă.

Defecțiune	Cauză posibilă	Remediere
Nu curge apă.	Un cablu este deteriorat.	Înlocuiți componentele defecte.
	Oprirea curățării a fost activată prin reflex de apropiere. În acest caz, LED-ul din fereastra senzorului luminează intermitent.	În acest caz, nu trebuie să faceți nimic. Armătura încheie automat oprirea curățării.
	În armătură se produce o supra-tensiune prin șocuri de presiune externe.	Verificați capacitatea de funcționare a obturatorului de retur din furtunul de racordare. Înlocuiți componentele defecte. Notă: Întâi, închideți alimentarea cu apă.
Timpul de spălare este prea lung sau prea scurt.	Timpii de spălare nu sunt setați în mod optim.	Modificați setările în cadrul aplicației SCHELL. Dacă este cazul, utilizați modul Expert.
Cantitatea de apă este prea mică.	Regulatorul de jet este murdar.	Demontați regulatorul de jet. Curățați-l sau înlocuiți-l.
	Filtrele tip coș sunt murdare.	Demontați filtrele tip coș din furtunurile de racordare. Curățați-le sau înlocuiți-le. Notă: Întâi, închideți alimentarea cu apă.
Armătura nu este afișată în aplicația SCHELL.	Armătura acționată cu baterie se află în modul de economisire a energiei.	Încheiați modul de economisire a energiei prin declanșarea fluxului de apă. Reluați, apoi, căutarea în cadrul aplicației SCHELL.
	Un alt utilizator este conectat la armătură.	Armătura este recunoscută doar după ce cealaltă conexiune este încheiată.
	Este dezactivat Bluetooth-ul pe smartphone.	Activați Bluetooth-ul pe smartphone.
	Smartphone-ul este în afara ra-zei de acțiune a armăturii.	Mergeți cu smartphone-ul mai aproape de armătură.
	Este stabilită conexiunea cu o altă armătură.	Asigurați-vă că ați stabilit conexiunea prin Bluetooth cu armătura dorită. Pentru identi-ficarea armăturii comutați între pornit și oprit prin simbolul Play în aplicația SCHELL.

SCHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31

57462 Olpe

Germany

Tel: +49 2761 892-0

Fax: +49 2761 892-199

info@schell.eu

www.schell.eu

