


SCHELL SSC USB-Software

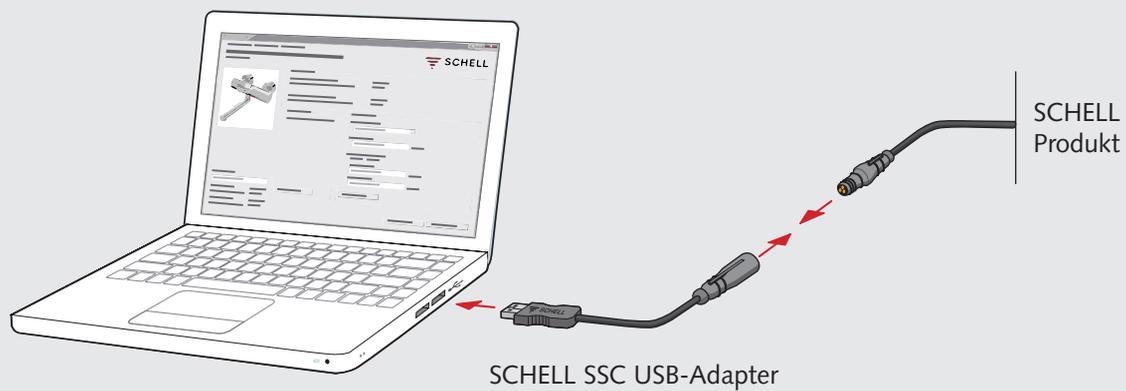

Die SCHELL SSC USB-Software dient zur komfortablen Einstellung der Funktionsparameter an allen elektronischen SCHELL Produkten. So können z.B. die Laufzeit, die Stagnationsspülzeit und die Stagnationsspül-Intervalle parametrisiert und die entsprechende Diagnose durchgeführt werden.

Kurzanleitung SCHELL SSC USB-Software und Treiber:

1. USB-Adapter-Treiber installieren: install.exe ausführen
2. USB-Adapter anschließen
3. SCHELL SSC USB-Software installieren: SCHELL.msi ausführen
4. Produkt-Konfigurationen auf PC kopieren
5. SCHELL SSC USB-Software starten aus Startmenü
6. Im Programm Konfigurationsverzeichnis wählen (wie in Punkt 4 festgelegt)
7. Produkt anschließen
8. Einstellung einlesen