


SCHELL CELIS E²

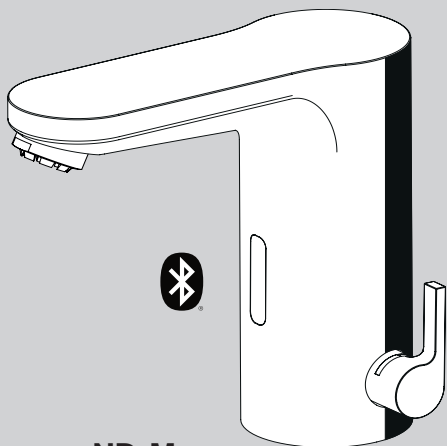

ND-M

00 294 06 99

00 295 06 99

00 296 06 99

(CZ) Montážní návod

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek používejte pouze v prostorech, kde nemrzne.
- Montáž musí provádět odborné osoby.
- Dodržujte normy a předpisy platné v daném prostředí.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!

Neodborné zacházení s výrobkem může způsobit ránu el.proudem.

- Montáže, opravy a výměny elektronických součástí mohou provádět pouze vyškolené odborné osoby v oblasti elektrotechniky.
- Před libovolnými pracemi na elektronice vypněte veškeré pojistky. Před opětovným zpuštěním pojistky chraňte.
- Před pracemi a používáním výrobek zkontrolujte. Výrobek nemontujte ani nepoužívejte v případě, když komponenty elektroniky vykazují poškození. Poškozených dílů pod proudem se nikdy nedotýkejte!

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Než přístroj uskladníte, odstraňte z něj baterie / Nepolykat / V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc / Nikdy nekombinujte nové a použité baterie / Nikdy nepoužívejte různé systémy, značky a typy současně / Dbejte na správnou polaritu (+/-) / Udržujte mimo dosah dětí / Nevhazujte do ohně / Nerozebírejte / Nenabíjejte / Baterie mohou explodovat nebo na nich mohou vzniknout netěsnosti, pokud dojde ke zkratu

Pokyny pro instalaci

Dodržujte prosím „General installation conditions“ by SCHELL uvedená na:
www.schell.eu -> Servis/Ke stažení/Poznámky k instalaci.

Rozměry potrubí a ochrana pitné vody

Musí být zajištěno dostatečné dimenzování dle DIN 1988 Část 300, resp. EN 806-3. Je nutné respektovat normy DIN 1988 Část 100 (Ochrana pitné vody, dodržení kvality pitné vody) jakož i EN 1717 (Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech).

Kvality vody

Sprchové armatury SCHELL jsou vhodné k použití v rozvodech pitné vody podle příslušné platné aktuální vyhlášky o pitné vodě.

Podmíněno systémem jsou v armaturách citlivé montážní celky, které musí být chráněny před částicemi nečistot a vápennými usazeninami.

Případně je nutné nainstalovat fi ltr zpětného výplachu a odvápňovací zařízení. . U všech výrobků společnosti Schell lze používat všechny druhy pitné vody dle nařízení o EU o pitné vodě. Je nutné dodržovat případné místní předpisy ohledně obecného čas-
 tečného změkčování pitné vody.

Obecná montážní upozornění:

Používejte potrubí z nekorodujícího materiálu. Závit utěsňujte jen schválenými těsnícími prostředky. Nepřekračujte o byklé točivé momenty!

Ochrana proti bakteriím legionely

Pro ochranu před bakteriemi legionely je potřeba dodržovat odpovídající výše uvedené normy a opatření. Elektronické armatury Schell mohou pomáhat díky automatickým programům hygienických proplachů. U zřídka nebo nepravidelně používaných armatur je potřeba nastavit hygienické proplachy s dostatečně dlouhou dobou proplachu a v krátkých intervalech tak, aby byla zajištěna výměna vody v rozvodu požadované dle norem. Při přerušení provozu je potřeba podle doby jejich trvání přenastavit různá opatření na začátku a konci (viz VDI3810).

Pokyny při uvedení do provozu

Před uvedením do provozu je potřeba provést proplach potrubí (dle ZVSHK prac.list, DIN 1988-200 příp. EN 806-4. U každé armatury je potřeba provést kontrolu těsnosti po instalaci. Zkoušku těsnosti provádějte nejlépe stlačeným vzduchem.



Instruktaž provozovatele

Montážní firma, která provádí instalaci armatury, musí poučit provozovatele armatury o jejím správném používání a předat mu tento montážní návod.


Upozornění pro elektrikáře

Respektujte ustanovení IEC 60364 (VDE 0100).


ND-M

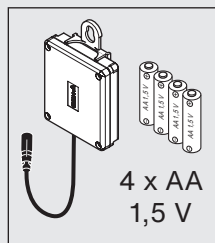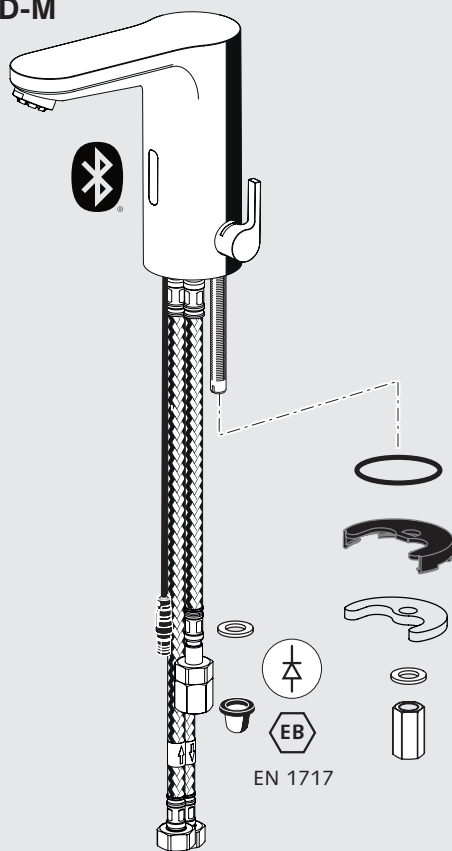


00 294 06 99

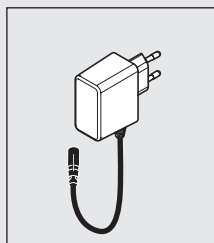

00 295 06 99

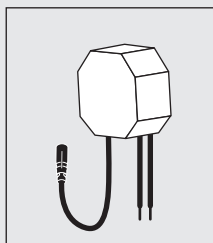

00 296 06 99

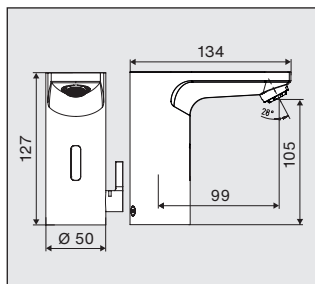

CZ Technické údaje

Hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar

Průtok max. 5 l/min, nezávislý na tlaku vody

Klidový tlak max. 8,0 bar

Provozní teplota 70°C (HD-M)

Termická dezinfekce max. 80°C (HD-M)

⚠ POZOR: NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!

Nastavení z výroby


	Nastavení senzoru	komfort
	Hygienický proplach	vypnuto
	Termická dezinfekce	vypnuto
	Proplach	vypnuto
	Stop při čištění	vypnuto





Nastavení prováděna přes aplikaci Schell.**SCHELL App**

App Store





Google Play

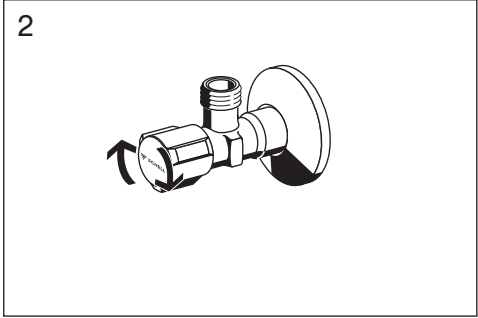


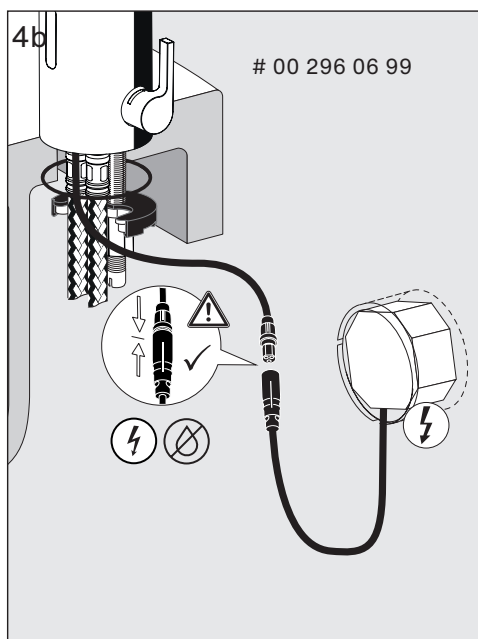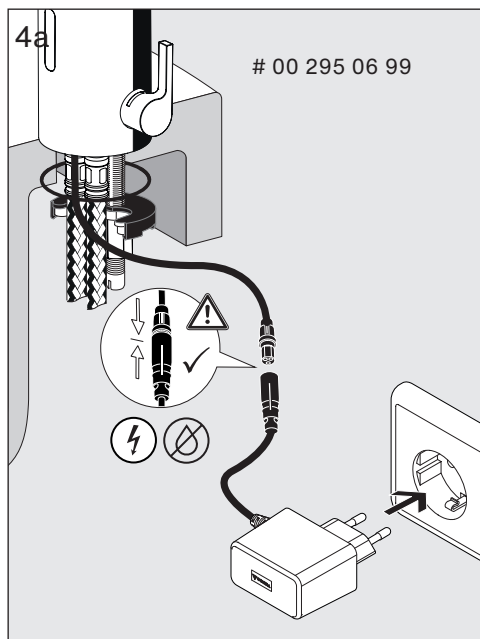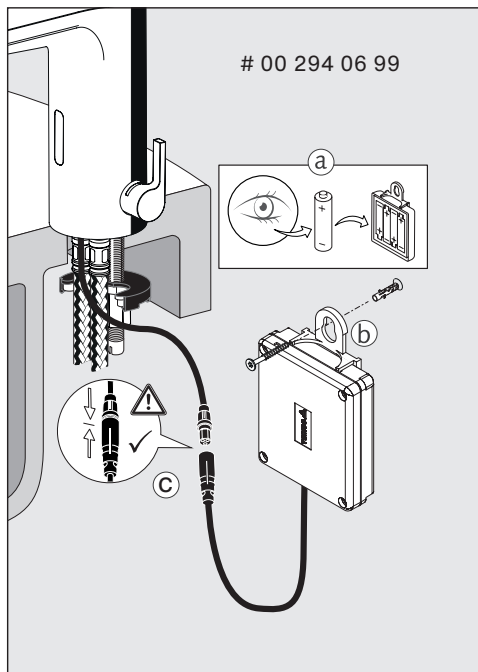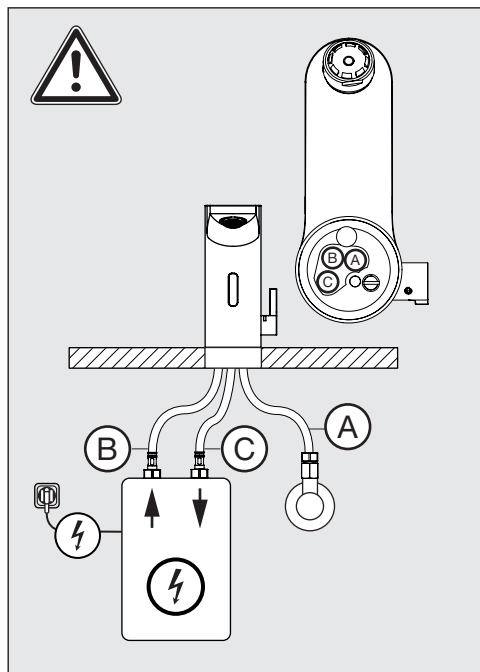


5

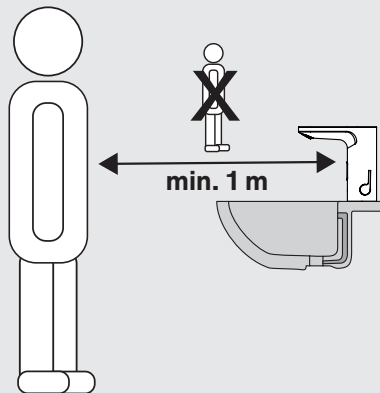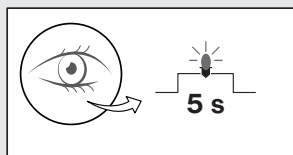


6



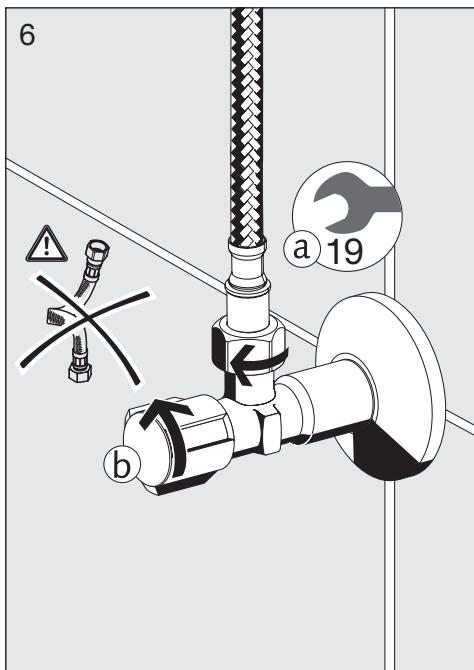





7

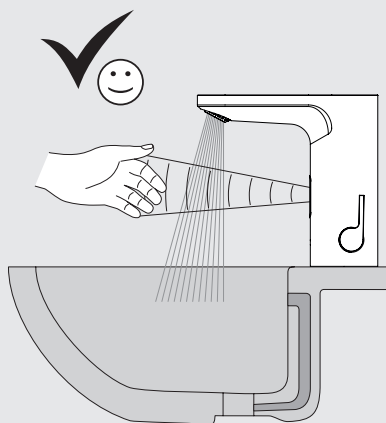


8

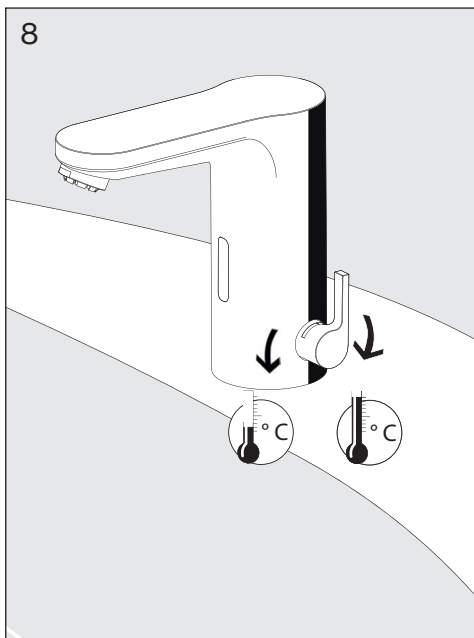

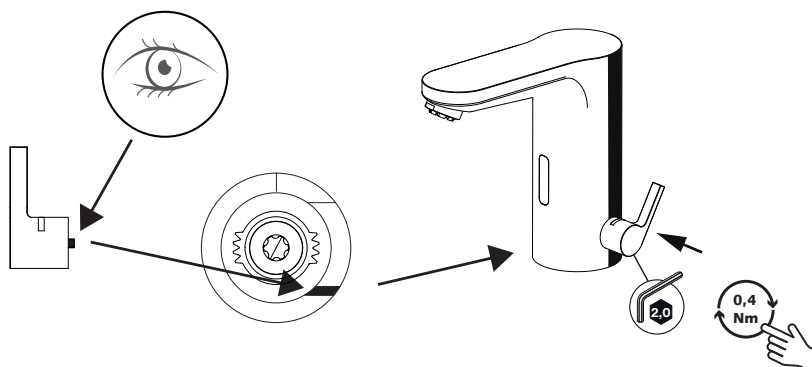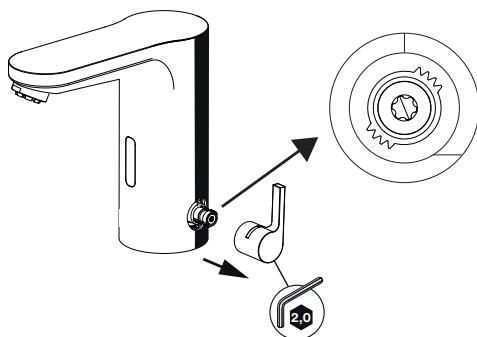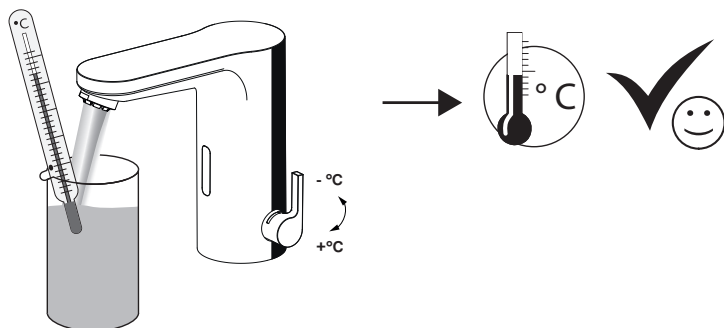


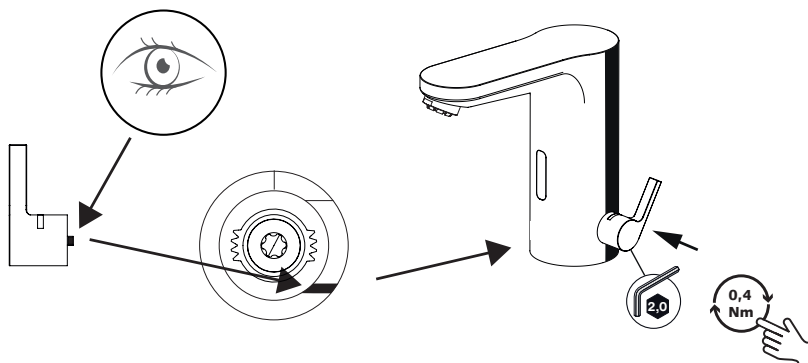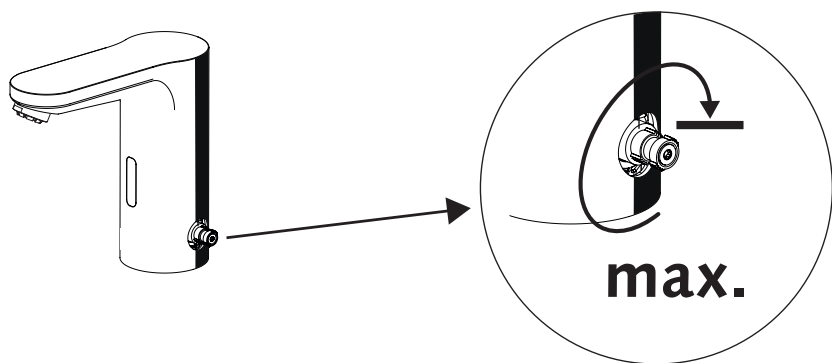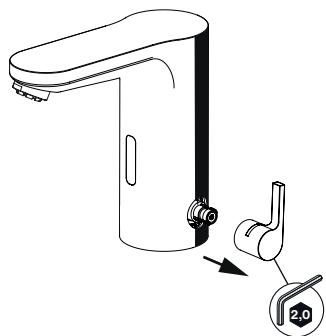


1

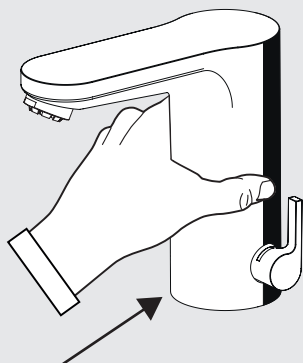


2






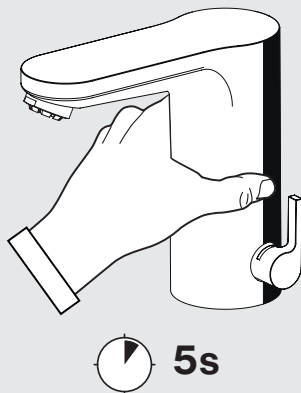


3

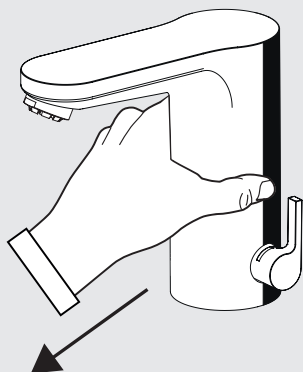


4

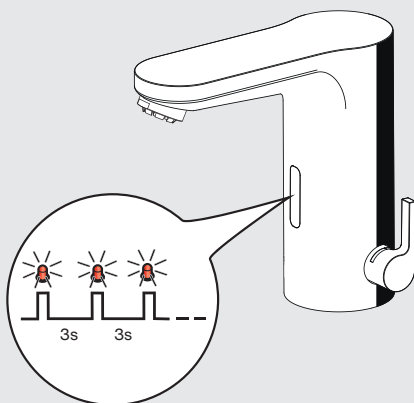

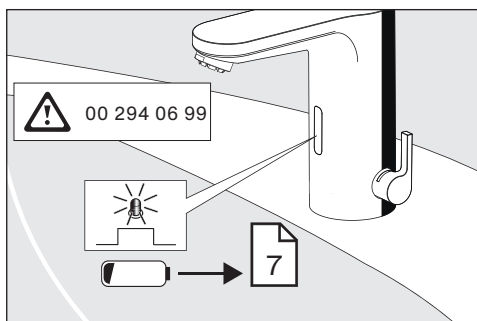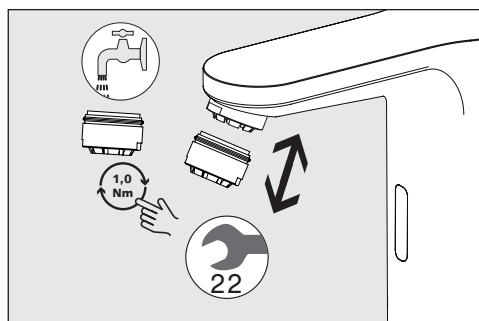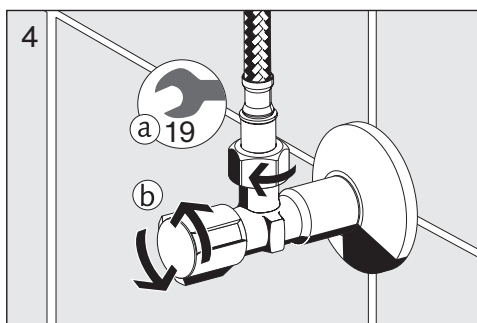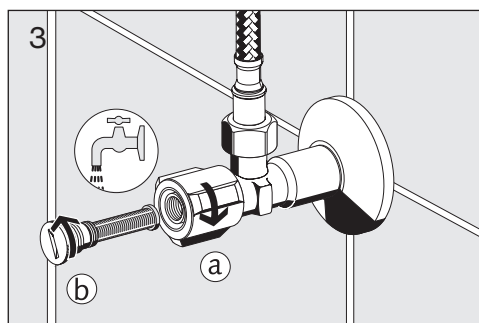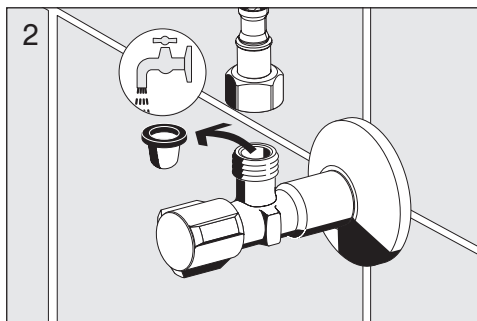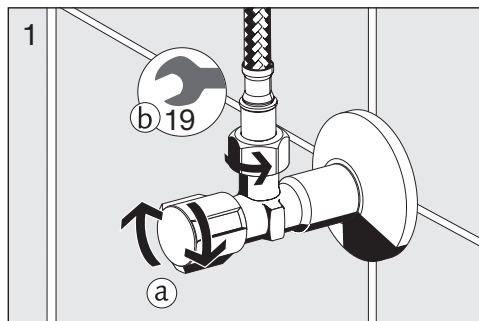

Na čištění používejte výhradně měkké čisticí hadry a běžné čisticí a desinfekční prostředky na pochromovaný plast a mosaz bez abrasivních přísad.

UPOZORNĚNÍ – nebezpečí poškození výrobky! Nečistit paroproudým zařízením!
Všeobecné pokyny na údržbu najdete na **www.schell.eu**.

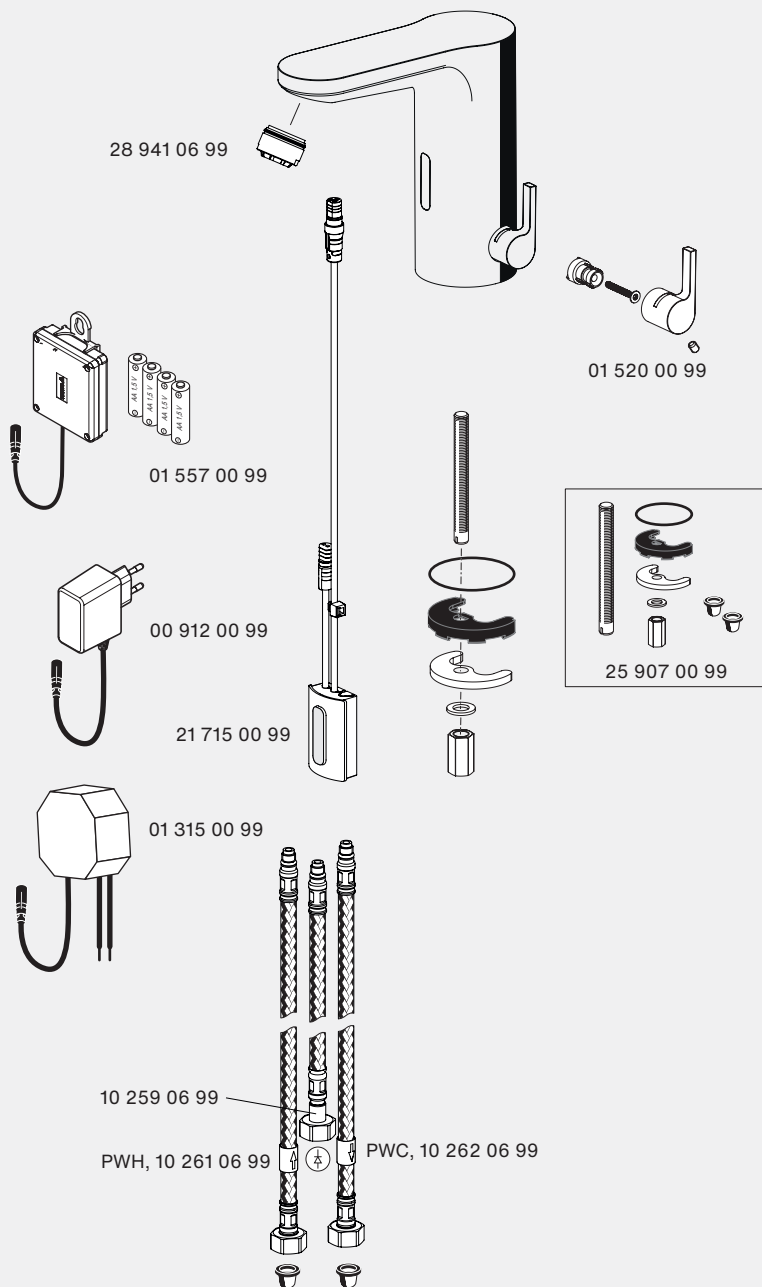



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

