


**ASAG easy et filetages dentelés.**  
**Signés SCHELL.**

## Montage aisé. Étanchéité fiable. Parfaitement Made in Germany. Robinets d'équerre et robinets de service SCHELL.

Les filets auto-étanches ASAG easy et filets pré-crânelé facilitent le montage.

**ASAG easy auto-étanche :**  
montage rapide et sûr, sans aucun produit d'étanchéité

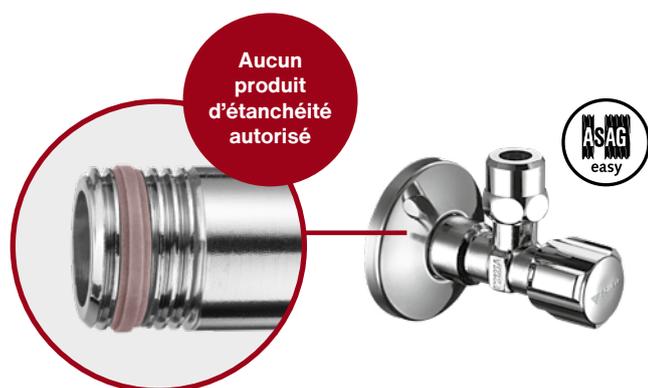


ASAG easy, le filet de raccordement auto-étanche de SCHELL, rend le montage des robinets d'équerre et de service encore plus confortable – tout en garantissant une étanchéité optimale.

- Installation la plus rapide et la plus hygiénique
- Montage sans aucun produit d'étanchéité
- Alignement ultérieur du robinet en position verticale possible
- Remplacement aisé du robinet vissé

**Remarque :** Aucun produit d'étanchéité supplémentaire ne peut être utilisé pour l'installation au risque que de la corrosion de fissure due à la contrainte se forme. La bague ASAG easy doit s'enfoncer de 3 mm dans le contre-filet.

**Crânelage en usine :**  
montage aisé au moyen de produits d'étanchéité classiques

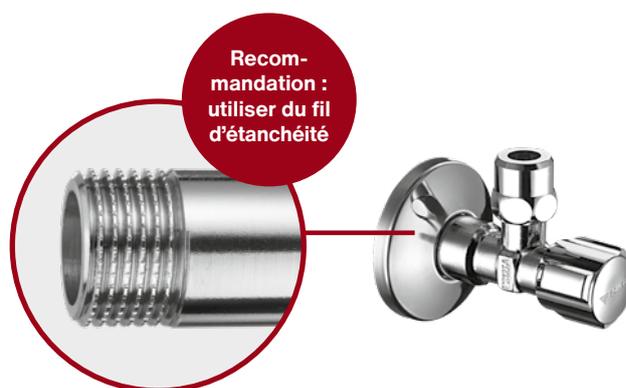

Le crânelage pré-usiné de SCHELL facilite le montage des robinets d'équerre et robinets de service – de manière classique au moyen de produit d'étanchéité et sans aucun besoin de rendre les raccords rugueux.


- Installation classique au moyen de produit d'étanchéité (cordon étanche, ruban d'étanchéité ou chanvre), sans aucun besoin de rendre les raccords rugueux
- Installation simplifiée grâce à un degré de rugosité optimal
- Raccord fileté professionnel garanti

**Remarque :** Pour un étanchéité optimale, utiliser peu de produit d'étanchéité lors de l'installation ; une trop grande quantité de produit d'étanchéité pourrait entraîner un risque de corrosion de fissure due à la contrainte.

### Comment fonctionnent les filets ASAG easy ?

Contour spécial de la bague d'étanchéité pour un vissage aisé

Rainure crânelée pour un meilleur maintien de la bague d'étanchéité lors du vissage

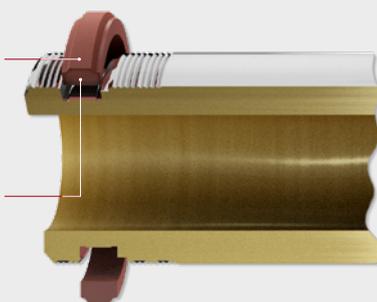

#### Vidéo de montage

Installation d'un robinet d'équerre avec une bague ASAG easy et pré-crânelage